#### マイコンスープジャー保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。 製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸 送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

	型名	TH-CU045/TH-CU080/TH-CU120/TH-CU160	修理メモ
<b>\$</b>	お名前	ñ	
のお客様	ご住所 〒		
	お買い上げ日年月	●販売店名·住所 日	
	保証期間		
8	買い上げ日よ! <b>木 (木 1 年</b>		
97	aller I adher I alle	<b>*</b>	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけ ください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (□) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - (二) 業務用以外(たとえば車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (木) 本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト) 消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく 場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発 行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

### 愛情点検

### 長年ご使用のマイコンスープジャーの点検を!



**こ**あ ○ ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常 んり に熱くなる

● 焦げくさいにおいがする

● 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある

★ か ● その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、 故障や事故の防止のため、 必ず販売店に点検(有料) をご相談ください。

# **DJIRUSHI**

# マイコン スープジャー

TH-CU045/TH-CU080 TH-CU120/TH-CU160 型

### 取扱説明書



- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。

保証書つき

### ± ( 1:

<b>-</b> 10
お使いになるまえに
安全上のご注意・・・・・・・
各部のなまえ・・・・・・・・
使い方
使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アドバイスメモ・・・・・・・・
おかゆの作り方・・・・・・・・
お手入れ
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>国ったレキに</b>

故障かなと思ったとき・・・・9

仕楼……10

交換部品・別売品・・・・・10

アフターサービス……11

お客様ご相談窓口・・・・・・11

保証書……………真寿紙

# 安全上のご注意

### 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



### **5女/―** 取り扱いを誤った場合、死亡また は重傷\*1を負うことが想定される



・・・・ 取り扱いを誤った場合、傷害\*\*\*また ■ は物的損害\*\*3の発生が想定される 内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院、長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがや やけど、感電などをさします。



△ 記号は、警告、注意を促す内容があること を告げるものです。具体的な注意内容は図の中 注意や近くに文章や絵で表します。



○記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文 禁止章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。具体的な指示内容は関 指示 の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。



改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの 原因になります。 修理はお買い上げの 販売店または弊社の お客様ご相談窓口に ご相談ください。



禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



#### 電源コードを傷つけない

無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、たば ねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせ たり、挟み込んだり、加工したりすると電源コ 一ドが破損し、火災・感電の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない。 本体内部にも水を入れない

ショート・感電の恐れがあります。

ころで使わない



### 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



#### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異 必ず実施 常発熱して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)およ び刃の根元にほこりが付着している場 必ず実施 合は、よくふく

火災の原因になります。

濡れた手で差込みプラグを抜き差ししない

子供だけで使わせたり幼児の手の届くと

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

感電やけがをすることがあります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

### **魚注 意**



水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない

感電・漏電や変形の原因になります。



プラグを抜く

使用中や使用後しばらくは高温部に 触れない

使用時以外は、差込みプラグをコンセン

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災

禁止

やけどの原因になります。

トから抜く

の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

火災の原因になります。



壁や家具の近くで使用しない

専用なべ以外は使用しない

ふたやなべに手を触れない

触らせないようご注意ください。

辣 止

蒸気又は熱で壁や家具を傷め、変色、変形の 原因になります。

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

やけどをすることがあります。特に乳幼児には、



お手入れは冷えてから行う

やけどの恐れがあります。 必ず実施

必ず実施

差込みブラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の差込みブラグを 持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

### 

■気源は正しく配線されたコンセントを使用する

感電や火災の恐れがあります。

■取り扱いはていねいに

強い衝撃を与えたり持ち運び中に落としたりすると けがや、故障、変形の恐れがあります。

■やけどに注意する

保温中は本体・ふた・なべなどが高温になっています。

■タコ足配線はしない

火災の原因になります。

■本体の丸洗いや、本体となべの間に水を 入れない

感電や故障の原因になります。

■なべの外側や本体の内側に異物がついたまま 使用しない

性能が落ちたり、故障する原因になります。


■なべで油を使った調理をしない

なべの変形・油の発火の恐れがあります。

■本製品の樹脂材料は、耐熱性、耐久性向上のため、特殊な材料を使用しています。 そのために、一部表面が白っぽく模様のように見える場合がありますが、異常ではありません ので安心してご使用ください。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。 2


# 各部のなまえ

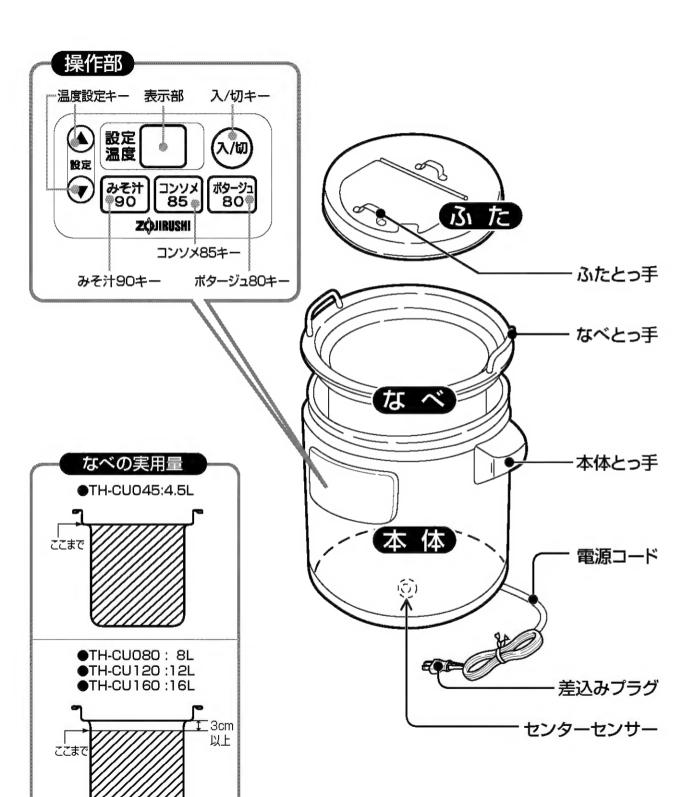

# 使い方スープの保温

●この製品は、設定温度を保つために使用するものです。 内容物の温度を上昇させることはできません。

### 1 差込みプラグをコンセントに差し込み、 「入/切」キーを押し、電源を「入」 にする

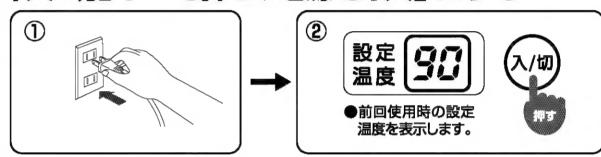

## 2 お好みの料理の温度に設定する

温度設定の目やす(右表)を参照し、「みそ汁 90」キー、「コンソメ 85」キー、「ボタージュ 80」キーのいずれかを選ぶ



### ■温度設定の目やす

温度	料理
90°C	みそ汁・うどんだし・おかゆ作り
85°C	コンソメスープ・シチュー・おかゆ保温
80°C	ポタージュ・カレー・クリームスープ

### 設定温度の微調整

「温度設定 ▲ ▼ 」キーで70~90℃まで 1℃きざみに温度設定ができます。

- ●1回押すごとに1℃刻みに切り替わります。
- ●長押しすると切り替わるスピードが早く なります。

70 ↔ 71 ↔ 72·······88 ↔ 89 ↔ 90



設定 89



●温度表示は、設定温度です。 実際の温度とは異なる場合 があります。

# 使い方 つづき

### 3 約30分間予熱する

### 付属のなべで調理する場合

ふたとなべを本体に取りつけない 状態で予熱する

- ●なべのない状態で本体にふたをして予熱 しないでください。
- 故障の原因になります。
- ●やけどをしないように注意してください。
- ●なべで炒め物および油を用いた調理を しないでください。
- ●スープは、なべの実容量以上入れないでください。
- ●電磁調理器をご使用のときは、調理に多 少の時間がかかります。また、機種により、 使用できないことがあります。

### 別のなべで調理する場合

空のなべにふたをし、本体に入れて 予熱する



- ●なべは本体の中央になるように入れて ください。
- ●なべを本体に入れる前に本体の内側およびなべの外側が汚れていないか確認 してください。

## 4 スープを保温する

### 付属のなべで調理した場合

なべにふたをし、本体に入れて保温する

- ◆なべは本体の中央になるように入れて ください。
- ●なべを本体に入れる前に本体の内側およびなべの外側が汚れていないか確認 してください。
- ●なべを本体に入れるときは、静かに入れてください。
- ●なべを持ち運びするときは、やけどに注意してください。

### 別のなべで調理した場合


ふたを取り、なべにスープを入れ、ふた をして保温する

●スープは、なべの実容量以上入れないでください。


- ●保温中は、こびりつき防止のため、時々かき混ぜてください。
- ●スープの残量が少なくなると設定温度より低くなることがあります。

### 5 スープをよそうときは

①ふたとっ手を持って開ける





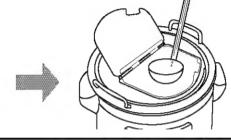

- ●ふたが熱くなっていま すのでやけどに注意し てください。
- あたの開閉は、勢いよくしないでください。

### 6 使用後


①「入/切」キーを押し、電源を 「切」にする



表示が消えます。



②差込みプラグをコンセントから 抜く



# アドバイスメモ

おいしく保温するひとくふう

### ■スープの保温は調理後すぐに!

熱いうちに多めに保温するのがおいしく保つ コツです。

### ■ふたの開閉はスピーディーに!

ふたを開けたままや、閉め方が不十分ですと、 スープが冷めやすくなります。

開閉時間はできるだけ短時間にしてください。

### ■こんな保温はやめて!

- ●冷めたスープの保温や温めなおし
- ●長時間の保温(変質、変色の原因)
- ●ごはんの保温
- ●おかゆの長時間保温
- ●別なべで作ったおかゆの保温

### ■粘度の高いものは時々かき混ぜて!

なべへのこびりつき防止のために時々かき混ぜてください。

 $\overline{a}$ 

# おかゆの作り方

この製品を利用して、簡単におかゆを 作ることができます。

### 1 米を計って洗う

必要な量の米を別の容器で洗い、水をきった後、なべに入れ、1時間以上ひたします。

- ●各サイズ、○印の分量のおかゆを作ることができます。
- ●水は好みに応じて調整してください。(下記の分量は全がゆの場合です。)

おかゆのできあがり量	* 0 = +0			サイズ		
(全がゆ)	米の量	水の量	045	080	120	160
約10人分	2カップ(2合)	2.0L	0	0	0	0
約15人分	3カップ(3合)	2.7L	0	0	0	0
約20人分	4カップ(4合)	3.6L		0	0	0
約25人分	5カップ(5合)	4.5L	_	0	0	0
約30人分	6カップ(6合)	5.4L			0	0
約40人分	8カップ(8合)	7.2L	_		_	0
約50人分	10カップ(10合)	9.0L	_	_	_	0

### 2 約30分間予熱する

①差込みプラグをコンセントに差し込み、「入/切」キーを 押し、電源を「入」にする



②ふたとなべを本体に取りつけない状態で [みそ汁 90]キーを押し、設定温度を90にする

- ●なべのない状態で本体にふたをして予熱しないでください。
- ③約30分間予熱する
  - ●やけどをしないようにご注意ください。

# 3 なべを直火またはIH調理器にかけ、沸とうさせる

なべにふたをして直火またはIH調理器にかけ、沸とうさせます。

●ふきこぼれないようにご注意ください。

# 4 なべを本体にセットする

## 5 約40~60分後、おかゆの出来上がり

出来上がりましたら、かき混ぜてください。

●おかゆの作り方は一応の目やすです。出来上がりは季節・水温・米の種類によって変わります。 お好みに応じて水の量・ひたし時間・調理時間を調整してください。

### 6 おかゆを保温する

そのまま保温する場合は、温度設定を85に変更します。

●おかゆを保温すると、しだいにのり状になりますので、お早めにお召し上がりください。

# お手入れ

差込みプラグをコンセントより抜き、製品が冷めてから始めてください。

本 体	①湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に 含ませ、固く絞り汚れをふき取る ②洗剤を使った後は水で絞った布でふく ③乾いた柔らかい布で水気をふき取る	●本体内部へは絶対に水が 入らないようにしてくだ さい。	
ふたなべ	湯または、水にひたし、スポンジで洗い、水気を ふき取る	●なべに食器類などを入れ て一緒に洗わないでくだ さい。	
電源コード 差込みプラグ	乾いた柔らかい布でふく		
センターセンサー	表面の汚れは、熱い湯を含ませたふきんを固く絞り、ふき取る はさまっている異物は、竹ベラやはしなどで取り除く		

### なべに赤さび状の斑点 (もらいさび) がついたら……

スポンジなどで汚れが落ちない場合は次の方法でお手入れをしてください。

- ①レモン(4等分)または、洗浄用クエン酸をなべに入れる
- ②水を入れて直火で湯わかしし、約1時間保温する
- ③湯を捨ててナイロンたわしなどで汚れをこすり落とし、よくすすぐ

# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、次の点検をしてください。

症状	原因	処置
	スープの量が少ない	スープの量を増やしてください。
スープが冷める	ふたをしていない	ふたをしてください。
	設定温度が低い	設定温度を上げてください。
スープが煮つまる	長時間保温している	長時間の保温はしないでください。
スープがはしまる	設定温度が高い	設定温度を下げてください。
さかながのり出にたる	米・水の量を間違えている	正しい量にしてください。
おかゆがのり状になる	長時間保温している	お早めにお召し上がりください。
おかかがゆけていたい	本体を予熱していない	予熱を行ってください。
おかゆが炊けていない <b>、</b>	なべを沸とうさせていない	沸とうさせてください。

●いずれの場合にもあてはまらない場合は、型名とともにお買い求めの販売店または、弊社のお客様で相談窓口までで連絡ください。

8

# 仕 樣

型名	TH-CU045	TH-CU080	
電源 源	交流100V 50/60Hz		
消費電力	140W	210W	
平均保温時消費電力	103W	125W	
実 容 量	4.5L	8L	
コードの長さ	1.4m		
外形寸法(約cm)	幅31.5×奥行26×高さ35	幅36.5×奥行31.5×高さ37.5	
質 量	約4.0kg	約5.6kg	

型名	TH-CU120	TH-CU160	
電源	交流100V 50/60Hz		
消費電力	240W	280W	
平均保温時消費電力	1 <i>7</i> 0W	190W	
実容量	12L	16L	
コードの長さ	1.4m		
外形寸法(約cm)	幅46×奥行39.5×高さ35.5	幅46×奥行39.5×高さ40.5	
質 量	約7.3kg	約7.8kg	

- ●平均保温時消費電力は、室温20℃・最大容量・設定温度90℃のときの数値です。
- ●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary. After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

# 交換部品 • 別売品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償) してください。
- ●お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

品名	i i	播
	TH-CU045用	TH-N045
スープジャー用	TH-CU080用	TH-N080
ステンレスなべ (ふたつき)	TH-CU120用	TH-N120
	TH-CU160用	TH-N160

# アフターサービス

#### 1、保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、 大切に保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

#### 4. 補修用性能部品 の保有期間は、製造打ち 切り後6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入など のご相談は、まずお買い上げの販売店にお問 い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の 窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わ せください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### お客様ご相談センター 20570-011874

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- ●携帯電話·PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- ファクシミリでのお問い合わせ Fax (06)6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

### ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-fresco.com/

10